


NÁVOD K POUŽITÍ

INA WAVE 2

POUŽITÍ

Vezměte si záležitosti svého vlastního orgasmu potěšení do vlastních rukou.


- Před prvním použitím nabíjete INA WAVE 2 po dobu 2 hodin.
- Odemkněte současným stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka.
- Stisknutím tlačítka **O** zapnete.
- Stisknutím tlačítek **</>** přepnete mezi 12 vzorů vibrací.
- Stisknutím tlačítka **-** snížíte sílu vibrací.
- Stisknutím a podržením tlačítka **O** vypnete.

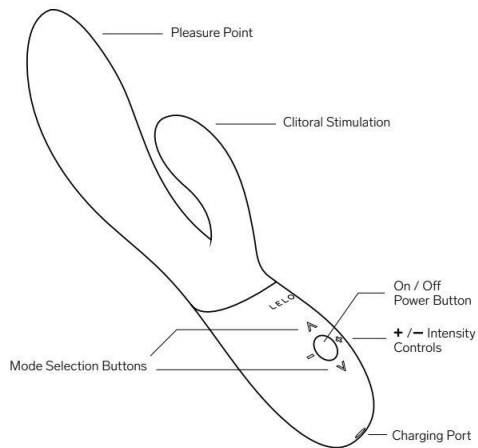

NABÍJENÍ

- Zasuňte konektor do portu ve spodní části INA WAVE 2.
- LED dioda na rozhraní vašeho INA WAVE 2 bude blikat, což znamená, že se nabíjí.
- Když je plně nabitý (přibližně po 2 hodinách), LED bude trvale svítit.
- Když je baterie téměř vybitá, LED na vašem INA WAVE 2 bude blikat červeně.

Používejte s INA WAVE 2 pouze originální nabíječky dodané společností LELO.

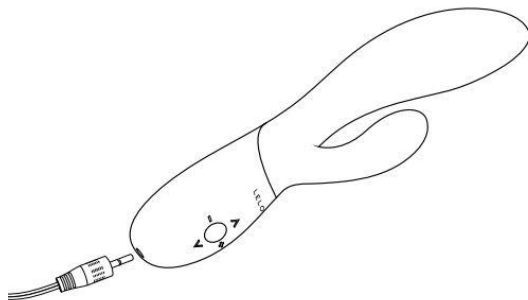

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Použití INA WAVE 2 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může poškodit její povrch.

INA WAVE 2 je plně vodotěsná, což usnadňuje čištění. Opláchněte a nastříkejte LELO Toy Čistič, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před a po každém použití vždy důkladně vyčistěte. Můžete přístroj také umýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem, opláchněte čistou horkou vodou a osušte utěrkou nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín, nebo aceton.

Nenechávejte INA WAVE 2 na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu. Uchovávejte INA WAVE 2 na bezprašném místě a chraňte jej před produkty z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Pouze pro dospělé.

Osoby, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor, cukrovku, flebitidu, trombózu nebo si nejste jisti zda můžete přístroj používat, měli byste se poradit s lékařem ohledně použití jakéhokoli osobního masážního přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

LED dioda na vašem INA WAVE 2 neblinká, když je připojena nabíječka:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvky ve zdi a konektor.

Vaše INA WAVE 2 se neaktivuje, když je stisknuto tlačítko +:

- Baterie je vybitá. Dobijte INA WAVE 2.
- Rozhraní vašeho INA WAVE 2 je uzamčeno. Podržte + a - po dobu 5 sekund.

Pokud máte s INA WAVE 2 jiné problémy nebo máte nějaké dotazy ohledně provozu kontaktujte nás.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu):

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem potěšení by nemělo být nakládáno jako s běžným domovním odpadem, ale spíše by měl být odnesen do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

